Gebrauchsanweisung/Instruction manual Manuel d'Utilisation/Instruzioni per l'uso



Zubehör

- (1) DUO-P Reinigungspulver
- (2) SEBO-Fleckenbürste
- (3) Bodenschale

Attachments


- (1) DUO-P Cleaning powder
- (2) SEBO-Spot cleaning brush
- (3) Storage tray


Accessoires

- (1) Poudre DUO-P
- (2) Brosse manuelle
- (3) Couvercle de rangement

Accessori

- (1) DUO-P Polvere
- (2) Spazzola smacchiatore
- (3) Vaschetta base

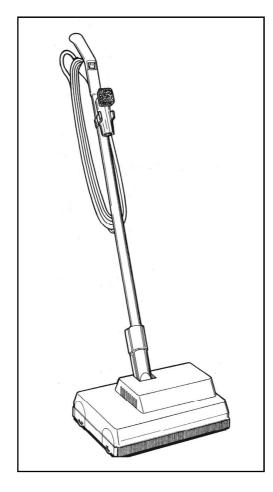

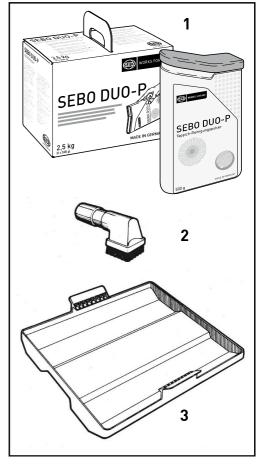

Bitte beachten Sie die Sicherheitshinweise auf dem separaten Blatt.

Please note the safety information on the separate sheet.

Vérifier, s'il vous plait,

les consignes de sécurité sur la feuille ci-jointe. Si prega di osservare le norme di sicurezza sul foglio allegato.

Technische Daten

| Breite | 355 mm |
|------------------|----------|
| Höhe | 119 mm |
| Gewicht | 5 kg |
| Antriebsmotor | 200 Watt |
| Anschlussleitung | 12,2 m |
| Bürstendrehzahl | 400U/min |
| 2-Bürstensystem | |

Hinweis zur Entsorgung

Sie können dieses Gerät kostenlos an jeder öffentlichen Sammelstelle abgeben. Weitere Informationen erhalten Sie durch Ihre Kommune.

Technical Details

| Width | 355 mm |
|---------------------|----------|
| Heigth | 119 mm |
| Weight | 5 kg |
| Brush Motor | 200 Watt |
| Cable | 12.2 m |
| 2 Brush System | |
| Brush revolutions . | 400U/min |

For disposal of used appliances, please follow the advice of your local authority.

Détails techniques

| 355 mm |
|------------|
| 119 mm |
| 5 kg |
| 200 Watt |
| 12,2 m |
| |
| . 400U/min |
| |

Appareils Usagés

Concernant les appareils usagés, suivez SVP les règles de votre autorité locale.

Détails techniques

| Larghezza355 mm |
|--------------------------------|
| Altezza119 mm |
| Peso 5 kg |
| Motore trascinamento. 200 Watt |
| Cavo alimentazione 12,2 m |
| Numero giri spazzola. 400U/min |
| 2 Spazzola controrotanti |
| |

Informazione per lo smaltimento

Questo apparecchio può essere smaltito a costo zero nell'apposita discarica pubblica. Ulteriore informazione presso gli uffici del vostro comune.






SEBO FRANCE, Z. A. les Belles Vues, 1, Rue Félix Potin - B.P. 24, 91291 Arpajon Cedex, Tél: 01. 69.26.18.30, Fax: 01.60.83.80.11 www.sebo-france.com

SEBO Stein&Co. GmbH, Wülfrather Straße 47-49, 42553 Velbert, Germany SEBO ITALIA SRL Viale Della Repubblica, 14/16 20010 CORNAREDO -MI-Telefon +49 (0) 20 53 / 89 81, Telefax +49 (0) 20 53 / 89 85, www.sebo.de Tel +39.02.33404227 Fax +39.02.33400682 ©2013 SEBO Stein&Co. GmbH ®Eingetragenes Warenzeichen. Technische Änderungen vorbeh

SEBO (UK) Ltd - The Merlin Centre Cressex Business Park, High Wycombe, Bucks HP12 3QL. Phone: 0 14 94 - 46 55 33, Fax: 0 14 94 - 46 10 44, www.sebo.co.uk ©2013 SEB0 Stein&Co. GmbH ®Registered Trademark. Subject to change.

www.sehoitalia.it_info@sehoitalia.it

SEBO South Africa, 2 Kilburn-et, Horison, 1730 Phone: 086 111 4250, Fax: 011 763 4033 www.sebo.co.za

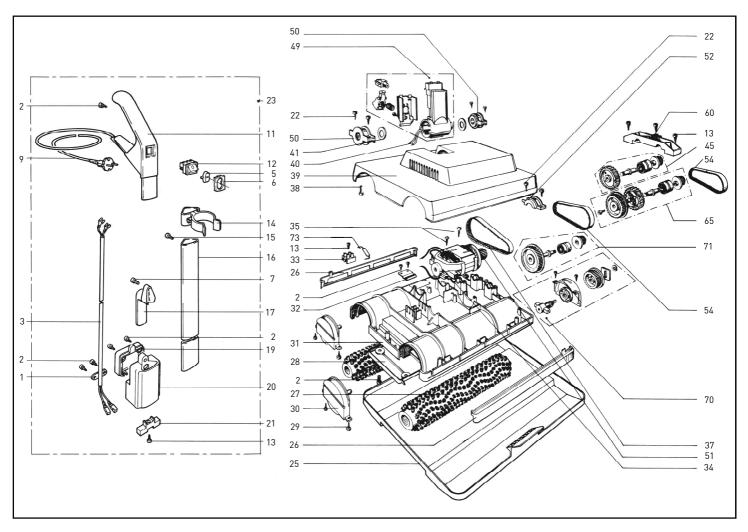

Teileverzeichnis

230V (Europa/CH)

| Pos. | Teil- Nr. | Benennung | Pos. | Teil- Nr. | Benennung |
|------|--------------|------------------------|------|--------------|----------------------|
| 1 | 1030UL | Zugentlastungsschelle | 37 | 3038 | Zahnriemen HTD 3M |
| 2 | 0106ER | Schraube 3,9 x 13 A2 | 38 | 0116ER | Schraube M4 x 30 A2 |
| 3 | 3116 | Stielleitung | 39 | 3004SE | Oberteil, DUO |
| 5 | 3137dg | Schaltwippe | 40 | 8080 | Flachstecker, kpl. |
| 6 | 3136hg | Schalterrrahmen | 41 | 0149ER | Paßscheibe 18/25 |
| 7 | 0127ER | Schraube Taptite | 45 | 3147 | Antriebachse, kpl. |
| | | M4x10 | 49 | 3111hg | Gelenk, kpl. |
| 9 | 5260dg | Anschlußleitung | 50 | 3051 | Gelenklager, kpl. |
| | | Konturenstecker | 51 | 3014 | Motorritzel 19 |
| | 5351dg | Anschlußleitung (CH) | 52 | 3030 | Lagerdeckel |
| 11 | 3142HG | Griff | 53 | 3013 | Riemenscheibe |
| 12 | 05111ER | Wippenschalter | 54 | 3042 | Zahnriemen HTD 5M |
| | | (incl. Pos. 5 + 6) | 60 | 3039 | Lagerbrücke |
| 13 | 0105 ER | Schraube 3,9 x 19 | 65 | 3146 | Antriebachse, kpl. |
| 14 | 5352 hg | Zubehörklammer | 70 | 3052hg | Lager, links, kpl. |
| 15 | 0129 ER | Schraube Taptite | 71 | 3017ER | Riemenscheibe, kpl. |
| | | M4x12 | 73 | 0503 | Kondensator |
| 16 | 3115 | Stiel | | | |
| 17 | 3118hg | Leitungshaken | | | |
| 19 | 3027hg | Stielstecker-Abdeckung | | | |
| 20 | 3113hg | Stielstecker | | | |
| 21 | 1020UL | Kontaktabdeckung | | | |
| 22 | 0103ER | Schraube 3,9 x 16 | | | |
| 23 | 3122EA | Stiel, kpl.(D,FR,NL) | | | |
| | 3122EB | Stiel, kpl. (CH) | | | |
| 25 | 3033hg | Bodenschale | | | |
| 26 | 2007mg | Stoßbandage | | | |
| 27 | 3005 | Rundbürste | | | |
| 28 | 3002hg | Bodenplatte | | | |
| 29 | 0112ER | Schraube M4 x 12 A2 | | | |
| 30 | 3010hg | Lager, rechts | | | |
| 31 | 3001hg | Unterteil DUO | | | |
| 32 | 3032 | Rastfeder | | | |
| 33 | 0502 | Reihenklemme 2-polig | | | |
| 34 | 3047ER | Motor DUO 230 V | | | |
| | 05084S | Kohlebürstenset | | | |
| 35 | 01020ER | Schraube 3,9 x 21 | | | |
| | | | | | |

Parts List

33 0502

Terminal block

120/230/240V (USA/AUS/GB/ZA)

| Pos. | Product- Code | Description | Pos. | Product- Code | Description |
|------|------------------|-------------------------|------|------------------|------------------------|
| 1 | 1030UL | Cable clamp | 34 | 3047ER | Motor 230 V |
| 2 | 0106ER | Screw 3,9 x 13 A2 | | 3048ER | Motor 240 V |
| 3 | 3116 | Handle cable (230/240V) | | 3049ER | Motor 120 V |
| | 3125 | Handle cable (120 V) | | 05084S | Carbon brush Set |
| 5 | 3137dg | Switch cap | | | (230/240 V) |
| 6 | 3136hg | Switch cap holder | | 05095S | Carbon brush (120 V) |
| 7 | 0127ER | Screw Taptite M4x10 | 35 | 01020ER | Screw 3,9 x 21 |
| 9 | 5260dg | Cable (Europa) | 37 | 3038 | Drive belt |
| | 5422dg | Cable (ZA) | 38 | 0116ER | Screw M4 x 30 A2 |
| | 5433dg | Cable (USA) | 39 | 3004SE | Cover |
| | 5461UK | Cable (GB) | 40 | 0808 | Swivel neck wires with |
| | 5390dg | Cable (AUS) | | | contacts (230/240V) |
| 11 | 3142HG | Handle grip | | 0808UL | Swivel neck wires with |
| 12 | 05111ER | Rocker switch | | | contacts (120V) |
| | | (incl. Pos. 5 + 6) | 41 | 0149ER | Spacer washer |
| 13 | 0105ER | Screw 3,9 x 19 | 45 | 3147 | Drive axle, cpl. |
| 14 | 5352hg | Clamp | 49 | 3111hg | Swivel neck assembly |
| 15 | 0129ER | Screw Taptite M4x12 | | | (230/240 V) |
| 16 | 3115 | Handle | | 3123hg | Swivel neck assembly |
| 17 | 3118hg | Cable hook | | | (120 V) |
| 19 | 3027hg | Handle connector cover | 50 | 3051 | Swivel neck support |
| 20 | 3113 hg | Handle connector | 51 | 3014 | Motor pulley |
| 21 | 1020UL | Contact cover | 52 | 3030 | Clamp |
| 22 | 0103ER | Screw 3,9 x 16 | 54 | 3042 | Drive belt |
| 23 | 3122EA | Handle, cpl. (Europa) | 60 | 3039 | Bridge |
| | 3122EH | Handle, cpl. (USA) | 65 | 3146 | Drive axle, cpl. |
| | 3122EF | Handle, cpl. (ZA) | 70 | 3052hg | Bearing block assy. LH |
| | 3122EC | Handle, cpl. (GB) | 71 | 3017ER | Pulley, cpl. |
| | 3122ED | Handle, cpl. (AUS) | 73 | 0503 | Condenser (230/240V) |
| 25 | 3033hg | Storage tray | | | |
| 26 | 2007mg | Bumper | | | |
| 27 | 3005 | Brush assembly | | | |
| 28 | 3002hg | Base plate | | | |
| 29 | 0112ER | Screw M4 x 12 A2 | | | |
| 30 | 3010hg | Bearing block RH | | | |
| 31 | 3001hg | Brush housing | | | |
| 32 | 3032 | Handle stop spring | | | |

Pièces détaches


230V (Europa/CH)

| Pos. | Part No. | Description | Pos. | Part No. | Description |
|------|-------------|---------------------------|------|-------------|---------------------------|
| 1 | 1030UL | Bride de serrage | 39 | 3004SE | Carter superieur |
| 2 | 0106ER | Vis 3,9 x 13 A2 | 40 | 8080 | Fil électrique |
| 3 | 3116 | Protège câble | 45 | 3147 | Axe d'entrainement |
| 5 | 3137dg | Interrupteur | 49 | 3111hg | Rotule complet de manc |
| 6 | 3136hg | Couvercle d'interrupteur | 50 | 3051 | Palier complet de fixatio |
| 7 | 0127ER | Vis Taptite M4x10 | 51 | 3014 | Pouli moteur 19 |
| 9 | 5260dg | Câble électrique | 52 | 3030 | Palier support |
| | 5351dg | Câble électrique (CH) | 54 | 3042 | Courroie crantée |
| 11 | 3142HG | Poignée plastique | | | secondaire |
| 12 | 05111ER | Interrupteur de mise en | 60 | 3039 | Fixation supérieure |
| | | marche (incl. Pos. 5 + 6) | 65 | 3146 | Axe d'entrainement |
| 13 | 0105ER | Vis 3,9 x 19 | 70 | 3052hg | Entrainement cpl. de |
| 14 | 5352hg | Clips de brosse manuelle | | | brosse |
| 15 | 0129ER | Vis Taptite M4x12 | 71 | 3017 | Pignon dentelé,cpl. |
| 16 | 3115 | Tube alu | 73 | 0503 | Condenseur |
| 17 | 3118hg | Support de câble | | | |
| 19 | 3027hg | Plaquette AR de marche | | | |
| 20 | 3113hg | Embase plastique | | | |
| 21 | 1020UL | Connection électrique | | | |
| | | plastique | | | |
| 22 | 0103ER | Vis 3,9 x 16 | | | |
| 23 | 3122EA | Tube, alu compl.(D,NL,FR) | | | |
| | 3122EB | Tube alu, cpl. (CH) | | | |
| 25 | 3033hg | Couvercle inférier de | | | |
| | | rangement | | | |
| 26 | 2007mg | Pare-chocs | | | |
| 27 | 3005 | Brosse | | | |
| 28 | 3002hg | Plaque centrale | | | |
| 29 | 0112ER | Vis M4 x 12 A2 | | | |
| 30 | 3010hg | Plaque de brosse gauche | | | |
| 31 | 3001hg | Plaque supérieure | | | |
| 32 | 3032 | Plaquette de blocage | | | |
| 33 | 0502 | Domino | | | |
| 34 | 3047ER | Moteur 230 V | | | |
| | 05084S | Charbon moteur de brosse | | | |
| ~- | | | | | |

Parti di ricambio

| r ai ti ui i itallibio | | | 230V (11/CH) | | | |
|------------------------|---------------|-------------------------|--------------|---------------|------------------------|--|
| Pos. | Parti- No. | Description | Pos. | Parti- No. | Description | |
| 1 | 1030UL | Fascetta | 49 | 3111hg | Snodo completa | |
| 2 | 0106ER | Vite 3,9 x 13 A2 | 50 | 3051 | Bronzina completa | |
| 3 | 3116 | Cavo interno | 51 | 3014 | Puleggia motore | |
| 5 | 3137dg | Interruttore | 52 | 3030 | Copri cuscinetto | |
| 6 | 3136hg | Porta interruttore | 54 | 3042 | Cinghia dentata HTD | |
| 7 | 0127ER | Vite Taptite M4x10 | 60 | 3039 | Porta bronzina | |
| 9 | 5590dg | Cavo 2 x 1 | 65 | 3146 | Asse motore | |
| 11 | 3142HG | Impugnature | 70 | 3052hg | Porta cuscinetto sin. | |
| 12 | 05111ER | Interruttore | | | compl. | |
| | | (incl. Pos. 5 + 6) | 71 | 3017ER | Rondella cinghia, cpl. | |
| 13 | 0105ER | Vite 3,9 x 19 | 73 | 0503 | Condensatore | |
| 14 | 5352hg | Pinza porta accessori | | | | |
| 15 | 0129ER | Vite Taptite M4x12 | | | | |
| 16 | 3115 | Manico | | | | |
| 17 | 3118hg | Gangio portacavo | | | | |
| 19 | 3027hg | Coperchio contatti | | | | |
| 20 | 3113hg | Spina manico | | | | |
| 21 | 1020UL | Copertura contatti | | | | |
| 22 | 0103ER | Vite 3,9 x 16 | | | | |
| 23 | 3122 EI | Manico, compl. | | | | |
| 25 | 3033hg | Vaschetta base | | | | |
| 26 | 2007mg | Paracolpi | | | | |
| 27 | 3005 | Spazzola | | | | |
| 28 | 3002hg | Piastra base | | | | |
| 29 | 0112ER | Vite M4 x 12 A2 | | | | |
| 30 | 3010hg | Porta cuscinetto destro | | | | |
| 31 | 3001hg | Copri spazzola DUO | | | | |
| 32 | 3032 | Molla | | | | |
| 33 | 0502 | Mammuth 2-poli | | | | |
| 34 | 3047ER | Motore DUO 230 V | | | | |
| | 05084S | Carboncino | | | | |
| 35 | 01020ER | Vite 3,9 x 21 | | | | |
| 37 | 3038 | Cinghia HTD 3M | | | | |

230V (IT/CH)

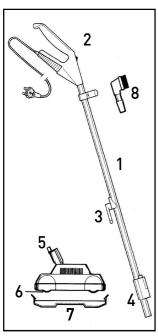

01020ER Vis 3,9 x 21

0116ER Vis M4 x 30 A2

Courroie crantée moteur

3038

Inbetriebnahme

- 1) Stiel
- 2) EIN-Schalter
- 3) Leitungshaken
- 4) Stielstecker
- 5) Gelenk
- 6) Rundbürste
- 7) Bodenschale
- 8) Fleckenbürste

Preparation

38 39

40 0808

41

3004SE

0149ER

3147

- 1) Handle
- 2) On -off switch
- 3) Cable hook
- 4) Handle connector
- 5) Swivel neck
- 6) Brush
- 7) Storage tray
- 8) Spot cleaning brush

Preparation

Calotta superiore DUO

1) Manche

0116ER Vite M4 x 30 A2

Spina pitta

Asse motore

Spessore 18/25

- 2) Interrupteur mise en marche
- 3) Support de câble
- 4) Prise de connection
- 5) Nez d'articulation
- 6) Brosses (2)
- 7) Convercle de rangement
- 8) Brosse manuelle

Messa in funzione

- 1) Manico
- 2) Interruttore
- 3) Gangio portacavo
- 4) Spina manico
- 5) Snodo
- 6) Spazzolino elicoidale
- 7) Vaschetta base
- 8) Spazzolino
- smacchiatore




Den Rastknopf (11) drücken und den Stiel in das Gelenk (12) stecken. Der Rastknopf muss sichtbar nach außen kommen, wenn der Stiel arretiert ist. In der senkrechten Stellung rastet der Stiel ein. Zum Arbeiten den Stiel einfach nach hinten drücken.

Press the plunger (11) and insert the handle into the swivel neck (12). With the plunger released the handle should remain firmly engaged. Pushing the handle forward sets the handle into the storage position. Pulling back releases the handle into the operating position.

Enfoncer le bouton pussoir (11) pour connecter le manche sur la rotule mobile (12) du carter.

Spingere il bottone di blocco (11) e inserire il manico nello snodo (12). Il pulsante di blocco deve scattare all'esterno, appena il blocco è effettuato. Snodo e manico si bloccano in posizione verticale. Per l'uso spingere semplicemente il manico indietro.

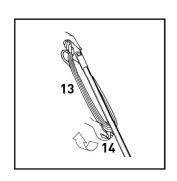


Zum Abnehmen der Anschlußleitung (13) vom Stiel, den unteren Leitungshaken (14) nach oben drehen. Beim Aufwickeln die Leitung nicht zu stark spannen.

The cable (13) should be stored on the cable cleats The lower cleat swivels (14) for quick release of the cable. Do not wind the cable too tightly.

Défaire le câble électrique (13) en faisant pivoter le support supérieur (14).

Per svolgere il filo (13) ruotare il gancio portacavo (14) verso il basso. Nel riavvolgere il cavo non tenderlo troppo.

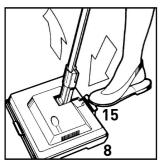

Beim Entnehmen des Gerätes aus der Bodenschale (8) mit der Fußspitze auf die Lasche (15) treten und das Gerat am Stiel nach oben ziehen.

To remove the machine from the storage tray [8] press down the catch [15] and lift the machine upwards by the handle.


A l'aide du pied dégager le couvercle de rangement (8) en appuyant sur le rebord [15]. Per togliere l'apparecchio dalla vaschetta base (8) agire con la punta del piede sulla apposite sporgenza (15) e sollevare verso l'alto l'apparecchio.



Nach Gebrauch das Gerät wieder in die Bodenschale stellen. Gehäusevorderkante unter die Lasche (16) schieben und Gerät am Stiel leicht nach unten drücken. Durch die Bodenschale werden die Bürsten entlastet und Reste des Reinigungspulvers aufgefangen.

After use replace the machine in the storage tray.

Sortir l'appareil verticalement. Dopo l'uso riporre l'apparecchio nella vaschetta base inserendo la parte anteriore dell'attrezzo sotto la sporgenza (16) e spingere l'apparecchio con il manico verso il basso. Nella vaschetta base gli spazzolini ruotano sollevati ed i residui di polvere restano raccolti.

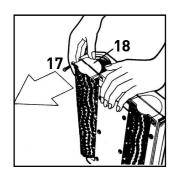

Wartung

Zum Wechseln der Rundbürste (7) die beiden Schrauben (17) am Bürstenlager (18) lösen und das Lager mit der Bürste etwas aus dem Gehäuse schwenken.

Maintenance


To change the brush (7) first remove the two screws (17) from the Bearing Block (18) then push forward the top of the brush together with the block.

Entretien

Pour sortir les brosses (7), dévisser les vis (17) et enlever les plaquettes (18).

Manutenzione

Per sostituire le spazzole tonde (7) svitare le viti (17) del spostare spazzolino e bronzina dalla sede.

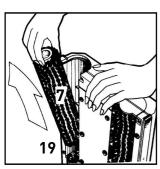


Das Bürstenlager abnehmen und die Bürste in Längsrichtung aus dem Gehäuse ziehen.

Zur gründlichen Reinigung des SEBO DUO und der Bürsten, empfiehlt es sich, die Rundbürsten aus dem Gerät zu nehmen! Take the block off the brush then lift the brush upwards out of the brush housing.

To thoroughly clean the SEBO DUO and the brush it is recommended that the brushes are taken out of the machine.

Sortie la brosse en la tirant vers sol sans forcer sur l'entraîneur, la secouer et la frotter. Togliere il supporto bronzina e sfilare la spazzola il senso longitudinale da telaio

Si consiglia l'asportazione delle due spazzole per effettuare la pulizia a fondo del SEBO DUO.

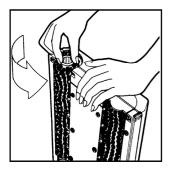

Beim Wiedereinsetzen der Rundbürste die Mitnahmeseite der Bürste auf den Mitnehmer (19) stecken und durch Drehen beide Teile miteinander verrasten. Das Bürstenlager wieder aufstecken und in das Gehäuse schwenken, der Steg auf dem Lager muss dabei in die Gehäuserille geschoben werden.

To replace the brush insert the slotted end into the housing first and locate the slots over the drive cog (19) by turning the brush. With the brush located pull the brush forward slightly to enable the bearing block to be replaced then push the block back into its place in the brush housing and replace the two screws.

Pour le remontage, enfoncer le guide de la brosse dans son entraîneur (19) et positionner en faisant pivoter légèrement celleci. Remettre a plaque et visser. Per rimontare le spazzole: spingere il lato spazzola con incastro sul trascinatore (19) ruotando la spazzola fino a farli combaciare, rimontare il supporto bronzina sulla spazzola ed inserirle nell'apposita scanalatura.

Lesen Sie bitte die Gebrauchsanweisung und diese Sicherheitshinweise aufmerksam durch und beachten Sie die darin enthaltenen Sicherheitsund Warnhinweise, bevor Sie den SEBO DUO in Betrieb nehmen.

Vielen Dank, dass Sie sich für einen SEBO entschieden haben. Wir sind sicher, dass Sie viel Freude an diesem Gerät haben werden. Für Ihre Hinweise und Wünsche stehen wir Ihnen gerne unter www.sebo.de zur Verfügung.

Ihr neuer SEBO ist ein hochwertiges, langlebiges und innovatives Produkt, das nach neuester Technologie in Deutschland entwickelt und gefertigt wird.

1. Sicherheitshinweise

Die Gebrauchsanweisung und die Sicherheitshinweise bitte gut aufbewahren. Wird der SEBO DUO an Dritte weitergegeben, muss unbedingt die Gebrauchsanweisung mit übergeben werden.

Die Benutzung des Gerätes geschieht auf eigene Verantwortung. Der Hersteller haftet nicht für Schäden, die durch falsche Bedienung oder nicht bestimmungsgemäßen Gebrauch verursacht werden.

Bestimmungsgemäße Verwendung

Dieser SEBO DUO ist dazu bestimmt, im Privathaushalt und vergleichbarer Umgebung verwendet zu werden. Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber und von Personen mit verringerten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt werden oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht durch Kinder ohne Beaufsichtigung durchgeführt werden.

Niemals bei angeschlossenem oder laufendem Gerät an die Bürste des SEBO DUO fassen! Es besteht Verletzungsgefahr durch Einklemmung.

Vor Inbetriebnahme des SEBO DUO ist dieser auf sichtbare Schäden am Gerät sowie der Netzanschlussleitung zu untersuchen. Falls ein Defekt festgestellt wird, muss dieser durch den Hersteller, seinem Kundendienst oder einem qualifiziertem Servicepersonal behoben werden. Ein Gerät mit Defekten nicht anschließen!

Vor allen Arbeiten am Gerät: Erst das Gerät ausschalten und Netzstecker ziehen.

Mit eingeschaltetem Gerät nicht über die Anschlussleitung fahren.

Please read these instructions carefully before using the machine and save them for future reference.

Thank you for choosing SEBO. Your new SEBO is an innovative, high quality product that has been developed and made in Germany utilising the most modern technology.

To ensure you get the most from your SEBO DUO, please take time to read these instructions. We value your feedback and if you have any suggestions, please contact us at www.sebo.co.uk.

1. Safety Instructions

Please save these safety instructions and the user manual. If you pass the SEBO DUO to a third party, please pass these on as well. The use of the machine is at your own risk. The manufacturer/ supplier is not liable for any injury or damage caused by incorrect usage of the machine.

Safe Use

This SEBO DUO must only used for normal domestic household purposes. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they are given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children should not play with the appliance. Cleaning and user maintenance should not be done by children without strict supervision.

Do not use in the presence of flammable, explosive or harmful materials and gases.

Please do not touch the brush when it is turning as this will cause a risk of injury to the fingers.

Before using the SEBO DUO, always check for any signs of damage, especially to the mains cable.

If a component is damaged, it must be replaced with a genuine SEBO part. For safety reasons this must be done by a SEBO service representative or an authorized Service technician

Do not use a damaged machine.

Always turn off and unplug the machine before undertaking any maintenance.

Do not run over the cable.

Sicherer Gebrauch

Den SEBO DUO nur gemäß der Anschlusswerte des Typenschildes anschließen und betreiben. (Das Typenschild befindet sich auf der Unterseite des Gerätes).

Den SEBO DUO nur an den vorgesehenen Griffen transportieren und bedienen. Handgriff während des Betriebes stets festhalten. Das Gerät erst abstellen sobald die rotierende Bürste komplett zum Stillstand gekommen ist, der Netzschalter ausgeschaltet und der Netzstecker gezogen ist.

→ Menschen oder Tiere nicht mit dem Gerät bearbeiten.

Dieses Gerät ist nur zur Trockenanwendung bestimmt und darf nicht im Freien und unter nassen Bedingungen verwendet oder aufbewahrt werden.

- → Achten Sie auf einen sicheren Stand des SEBO DUO und wickeln Sie die Netzanschlussleitung nach dem Betrieb wieder auf, da durch sie eine Stolpergefahr für Personen entsteht.
- → Benutzen Sie das Anschlusskabel nicht zum Tragen des Gerätes.
- → Netzstecker nicht am Kabel aus der Steckdose ziehen.
- → Netzkabel von scharfen Kanten fern halten.
- → Achten sie darauf, dass das Netzkabel niemals eingequetscht wird.
- → Vor Hitzequellen, Feuchtigkeit und Wasser schützen und nur trocken oder mit einem leicht feuchten Tuch reinigen.

Der SEBO DUO darf nur mit original SEBO Ersatz- und Verschleißteilen betrieben werden. Nur die Verwendung von Originalteilen für dieses Produkt berechtigt zu Garantieleistungen und gewährleistet die Betriebssicherheit des Gerätes. Änderungen am Gerät sind nicht zulässig.

2. Hinweis zur Entsorgung



Elektroaltgeräte gehören nicht in den Restmüll. Sie können dieses Gerät kostenlos an jeder öffentlichen Sammelstelle abgeben. Weitere Informationen erhalten Sie durch Ihre Kommune.

Ensure that the connection data on the data label (voltage and frequency) match the mains electricity supply. The data label is on the bottom of the machine.

Only carry the SEBO DUO by the carry handle. Always hold the handle when operating the SEBO DUO.

→ Do not use on people or animals.

Electrical appliance, do not expose to liquid, moisture or heat. Only clean with a dry or slightly damp cloth.

- → Always stand the machine on a stable surface. Rewind the mains cable if the machine is not in use to reduce the risk of tripping.
- → Do not carry the vacuum cleaner by the cable.
- → Only disconnect from the socket by pulling the plug.
- → Keep the cable away from sharp edges and prevent it becoming trapped, crushed or over-stretched (e.g. by winding on too tightly).
- → Use on dry surfaces only. Do not store outdoors or in damp conditions.
- → When you finish or interrupt your work, always turn off, unplug the machine and ensure the rotating brush has stopped.

This machine should only be operated with genuine SEBO replacement parts. The use of non-genuine parts will waive the warranty for this product and could pose a serious safety risk.

→ All repairs within the guarantee period should be performed by an authorized SEBO service representative.

2. Note on Disposal



For advice on disposal of used appliances, please contact your local authority or visitwww.recycle-more.co.uk